

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE
MONTAGEANWEISUNGEN
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE
MONTERINGS VEJLEDNING**

KIT MONTAGE-SET SAMLESÆT

KIT MONTAGE-SET SAMLESÆT

**BARRA "BASE" - "BASE" BAR -
BARRE "BASE" - GRUNDAUSSTATTUNG -
BARRA "BASE" - LASTHOLDERSTÆNGER**



- ① Inserire le staffe nella barra "BASE". Inserire la vite facendo in modo che la parte terminale della barra coincida con la lettera indicata nella Tabella di adattabilità. (Esempio nel disegno le lettere sono G + G).
- ② Insert the stirrups in the "base" bar. Insert the screw so that the terminal part of the bar coincides with the letter shown on the Adaptability list (ex. in the drawing the letters shown are G + G).
- ③ Insérer les étriers sur la barre "base". Insérer la vis ainsi que la partie terminale de la barre coincide avec la lettre indiquée sur la liste d'affectation (ex.: dans le dessin les lettres indiquées sont G + G).
- ④ Setzen Sie die Bügel in die Montage-Stange ein. Platzieren Sie die Schrauben und ziehen Sie die Stange mit dem Bügel an, sobald der Buchstabe, der auf dem Bügel erscheint, übereinstimmt mit dem auf der Liste zur Anpassung. Beispiel: Bei der danach folgenden Zeichnung erscheint der Buchstabe G auf einer Seite und G auf der anderen Seite.
- ⑤ Poner las abrazaderas en la barra "base". Poner los tornillos y hacerlo de manera que la parte terminal de la barra corresponda con la letra indicada en la lista de adaptabilidad. (por ejemplo: en el dibujo las letras son G + G).
- ⑥ Indsæt adapterkittet i lastholderstængerne. Monter skruerne og fastspænd lastholderstængerne til lastholderkittet når bogstavet som er vist på lastholderkittet er sammenfaldende med det som er vist i den medfølgende kompatibilitets liste. For eksempel: i den nedenstående tegning er det viste bogstav G på den ene side og G på den anden side.

**CONTENUTO DEL KIT - CONTENTS OF THE KIT - CONTENU DU KIT
INHALT DES MONTAGE-SETS - CONTENIDO DEL KIT - INDHOLD AF SAMLESÆTTET**

**CITROEN XANTIA****HYUNDAI LANTRA**

- (I) È consigliabile montare il portatutto con l'aiuto di una persona affinché le brugole siano avvitate progressivamente con circa lo stesso numero di giri.
- (GB) It is advisable to assemble the roof rack with the help of another person, so that screws will be progressively screwed down with about the same number of turnings.

- (F) On conseille d'assembler le porte charge à l'aide d'une autre personne ainsi que les vis soient vissées progressivement avec à peu près le même nombre de tours.
- (D) Es ist ratsam, den Autodach-Gepäckträger mit Hilfe einer anderen Person zu montieren, damit die Schrauben schrittweise mit der gleichen Anzahl von Drehungen angeschraubt werden.

- (E) Es preferible que las barras sean montadas por dos personas para que los tornillos sean atornillados progresivamente con aproximadamente el mismo número de vueltas.
- (DK) Det anbefales at samle systemet med hjælp fra en anden person, således at alle skruer bliver spændt ens og på samme tid.

BARRA ANTERIORE - FRONT BAR - BARRE AVANT VORDERSTANGE - BARRA DELANTERA - FORRESTE LASTHOLDERSTANG

LATO GUIDA

DRIVER'S SIDE

PARTIE CONDUCTEUR

FAHRERSEITE

LADO DEL CONDUCTOR

FÖRERSIDE



LATO PASSEGGERO
PASSENGER'S SIDE
PARTIE PASSAGER
BEIFAHRSEITE
LADO DEL PASAJERO
PASSAGERSIDE



(I) **Lato guida:** montare (avvitando senza serrare fino in fondo) sulla staffa contrassegnata con il N. **6** la staffetta **A**.

(GB) **Driver's side:** assemble (screwing down but not completely) on stirrup marked with nr. **6**, the smallest stirrup **A**.

(F) **Partie conducteur:** assembler (vissant sans serrer complètement) sur l'étrier marqué avec le n. **6**, le petit étrier **A**.

(D) **Fahrerseite:** montieren Sie (durch Festschrauben - aber nicht vollständig) auf Bügel gekennzeichnet mit Nr. **6** den kleinsten Bügel **A**.

(E) **Lado del conductor:** montar (atornillando pero no completamente) sobre el estribo marcado con el número **6**, el estribo más pequeño **A**.

(DK) **Förerside:** For montering vælges beslagene markeret med nr. **6**. Det store monteringsbeslag samles med det lille beslag **A**. Skruerne monteres men må ikke spændes til.

(I) **Lato passeggero:** montare (avvitando senza serrare fino in fondo) sulla staffa contrassegnata con il N. **5** la staffetta **A**.

(GB) **Pasenger's side:** assemble (screwing down but not completely) on stirrup marked with nr. **5**, the smallest stirrup **A**.

(F) **Partie passager:** assembler (vissant sans serrer complètement) sur l'étrier marqué avec le n. **5**, le petit étrier **A**.

(D) **Beifahrerseite:** Montieren Sie (durch Festschrauben - aber nicht vollständig) auf Bügel gekennzeichnet mit Nr. **5** den kleinsten Bügel **A**.

(E) **Lado del pasajero:** Montar (atornillando pero no completamente) sobre el estribo marcado con el nº **5**, el estribo más pequeño **A**.

(DK) **Passagerside:** For montering vælges beslagene markeret med nr. **5**. Det store monteringsbeslag samles med det lille beslag **A**. Skruerne monteres men må ikke spændes til.

BARRA POSTERIORE - REAR BAR - BARRE ARRIERE HINTERE STANGE - BARRA TRASERA - BAGERSTE LASTHOLDERSTANG

LATO GUIDA

DRIVER'S SIDE

PARTIE CONDUCTEUR

FAHRERSEITE

LADO DEL CONDUCTOR

FÖRERSIDE



LATO PASSEGGERO
PASSENGER'S SIDE
PARTIE PASSAGER
BEIFAHRSEITE
LADO DEL PASAJERO
PASSAGERSIDE



(I) **Lato guida:** montare (avvitando senza serrare fino in fondo) sulla staffa contrassegnata con il N. **7** la staffetta **A**.

(GB) **Driver's side:** assemble (screwing down but not completely) on stirrup marked with nr. **7** the smallest stirrup **A**.

(F) **Partie conducteur:** assembler (vissant sans serrer complètement) sur l'étrier marqué avec le n. **7**, le petit étrier **A**.

(D) **Fahrerseite:** montieren Sie (durch Festschrauben - aber nicht vollständig) auf Bügel gekennzeichnet mit Nr. **7** den kleinsten Bügel **A**.

(E) **Lado del conductor:** montar (atornillando pero no completamente) sobre el estribo marcado con el número **7**, el estribo más pequeño **A**.

(DK) **Förerside:** For montering vælges beslagene markeret med nr. **7**. Det store monteringsbeslag samles med det lille beslag **A**. Skruerne monteres men må ikke spændes til.

(I) **Lato passeggero:** montare (avvitando senza serrare fino in fondo) sulla staffa contrassegnata con il N. **7** la staffetta **A**.

(GB) **Pasenger's side:** assemble (screwing down but not completely) on stirrup marked with nr. **7**, the smallest stirrup **A**.


(F) **Partie passager:** assembler (vissant sans serrer complètement) sur l'étrier marqué avec le n. **7**, le petit étrier **A**.

(D) **Beifahrerseite:** Montieren Sie (durch Festschrauben - aber nicht vollständig) auf Bügel gekennzeichnet mit Nr. **7** den kleinsten Bügel **A**.

(E) **Lado del pasajero:** Montar (atornillando pero no completamente) sobre el estribo marcado con el nº **7**, el estribo más pequeño **A**.

(DK) **Passagerside:** For montering vælges beslagene markeret med nr. **7**. Det store monteringsbeslag samles med det lille beslag **A**. Skruerne monteres men må ikke spændes til.



CON FORO - WITH HOLE - AVEC TROU MIT LOCH - CON AGUJERO - MED HUL

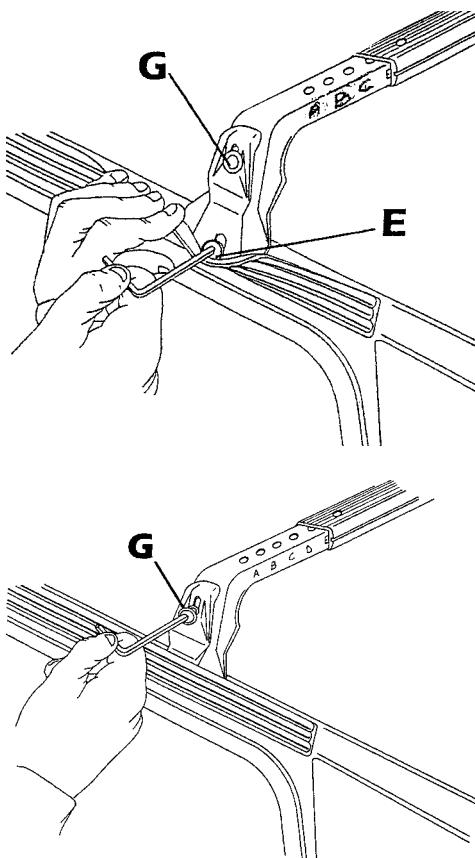

- ① Spostare le guarnizioni delle portiere o, se non si riesce, sfilare completamente ed inserire barra e staffe in corrispondenza dei fori filettati già esistenti sulla vettura. (vedi disegno).
Avvitare con forza le brugole **E**. Serrare con forza le brugole **G**.
- ② Move the trimmings of the car doors, or if not possible take them off completely, and insert bars and stirrups so that they coincide with the threaded holes already existing on the car (see drawing).
Screw down tightly both screws **E** and **G**.
- ③ Déplacer les garnitures des portières ou, si cela n'est pas possible, enlever complètement et insérer la barre et les étriers en correspondance des trous taraudés déjà présents sur la voiture (voir dessin).
Visser avec force les vis **E**. Serrer avec force les vis **G**.
- ④ Entfernen Sie die Türleisten, oder wenn das nicht möglich sein sollte, entfernen Sie sie vollständig und setzen Sie die Stangen und Bügel so ein, daß sie mit den bereits auf dem Auto vorgegebenen Bohrlöchern übereinstimmen (siehe Zeichnung). Ziehen Sie 4 Schrauben **E** und **G** fest an.
- ⑤ Mover los adornos de las puertas o, si no es posible, sacarlos completamente, y insertar las barras y las bridas en la rosca de los agujeros que corresponda ya existentes en el vehículo (ver dibujo). Atornillar con fuerza ambos tornillos **E** y **G**.
- ⑥ Flyt dør listen, hvis det ikke er muligt fjernes den helt. Monter lastholderbeslag så de passer med de gevind huller der allerede sidder på bilen (se tegning). Skruerne **E** og **G** spændes stramt til.

CON PERNO - WITH PIVOT - AVEC PIVOT

MIT STIFT - CON EL PIVOTE - MED STIFTEN

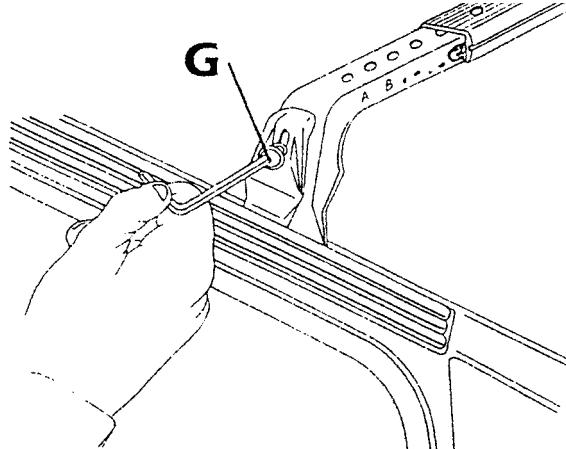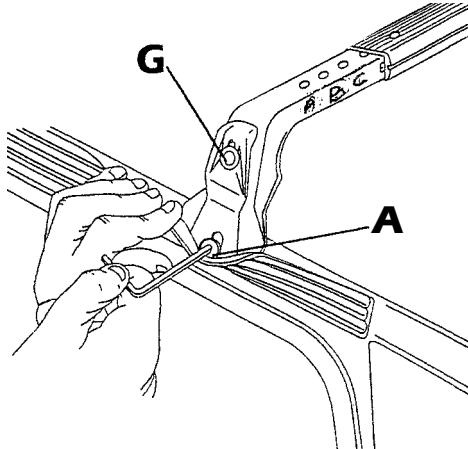

- I** Sfilare le guarnizioni delle portiere ed inserire le staffette **A** nel perno già esistente sulla vettura. Serrare quindi con forza le 4 brugole **G**.
- GB** Take off the trimmings from the car door's and insert the little stirrups **A** in the pivot which already exists on the car. Screw down tightly the 4 screws **G**.
- F** Enlever les garnitures des portes et insérer les petits étriers **A** dans le pivot présent sur le toit. Serrer donc avec force les 4 vis alène **G**.

- D** Entfernen Sie die Leisten von den Autotüren und führen Sie die kleinen Bügel **A** in das Drehgelenk ein, das bereits am Fahrzeug vorgegeben ist. Schrauben Sie die vier Schrauben **G**.
- E** Quitar el adorno de la puerta del vehículo y insertar la pequeña brida **A** en el pivote ya existente en el vehículo atornillar con fuerza los 4 tornillos **G**.
- DK** Fjern dørlistene og monter det lille beslag **A** på tappen som allerede er på døren. De 4 skruer mæret med **G** skrues stramt til.



I AVVERTENZE

La vostra sicurezza e quella degli altri in caso di incorretto utilizzo è sotto la vostra completa responsabilità. Dovete essere prudenti. Attenzione ai seguenti punti:

- 1) Leggere e rispettare le istruzioni di montaggio.
- 2) Ridurre la vostra velocità (max 110 km/h) particolarmente su autostrade e con avverse condizioni atmosferiche (vento...). Attenzione alle brusche frenate.
- 3) Prima di ogni partenza assicurarsi che le parti di fissaggio siano ben bloccate.
- 4) Non lasciate montare le vostre barre per lunghi periodi senza utilizzarle: invecchiano prematuramente.
- 5) Utilizzare cinghie di fissaggio di sicurezza per assicurare il vostro bagaglio.

GB ATTENTION

IMPORTANT ADVICES FOR YOUR SAFETY - In case of wrong or thoughtless use your and other people safety is on your own responsibility. You have to be careful. We must draw your attention especially on the following points:

- a) Read and carefully follow the assembly instructions
- b) Gear down your speed (110 km/h max.), particularly on highways and with bad weather (wind...). Pay attention to sudden brake
- c) Before each departure check all the connections are properly fastened in order to avoid they could accidentally open
- d) Do not leave the empty bars on your car-roof. They are a useless petrol waste and they get old before time.

Make use of luggage security fasteners to secure your load.

E ATTENTION

NOTE TRES IMPORTANTE POUR VOTRE SECURITE.

Votre sécurité et celle d'autrui sont engagées sous votre entière responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou irréfléchie. Vous devez être prudents. Votre attention est particulièrement attirée sur les points suivants.

- 1) Lisez et respectez la notice de montage.
- 2) Réduisez votre vitesse (110 Km/h max) particulièrement sur autoroutes et par mauvais temps (vent...). Attention aux freinages brusques.
- 3) Assurez-vous avant chaque départ que les fixations soient correctement bloquées pour éviter toute ouverture accidentelle.
- 4) Ne laissez pas à demeure vos barres porte charge montées sur votre véhicule : à vide, elles augmentent inutilement votre consommation et « vieillissent » prématurément.
- 5) Utilisez des sangles de fixation de sécurité pour assurer votre chargement.

D ACHTUNG

WICHTIG FÜR IHRE SICHERHEIT!

Im Falle falscher oder gedankenloser Verwendung sind Sie verantwortlich für Ihre Sicherheit und die anderer Personen. Sie müssen achtsam sein. Wir machen besonders auf folgende Punkte aufmerksam:
a) Lesen Sie die Montageanweisungen und befolgen Sie diese sorgfältig. b) Gehlen Sie mit der Geschwindigkeit herunter (max. 110 km/h), insbesondere auf Autobahnen und bei schlechten Wetterbedingungen (Wind...). Vorsicht bei plötzlichen Bremsmanövern. c) Prüfen Sie vor jeder Fahrt sorgfältig, ob alle Verbindungen gut geschlossen sind, um auszuschließen, daß diese sich versehentlich öffnen können. d) Lassen Sie leere Stangen nicht auf Ihrem Autodach. Diese verursachen einen höheren, unnötigen Benzinerbrauch und altern zu schnell. e) Verwenden Sie Gepäckbefestigungselemente, um die Ladung zu sichern.

E ADVERTENCIAS

Usted se hace responsable de su seguridad y la de los otros en caso de utilización no correcta del producto.

- 1) Usted tiene que ser prudente, respetar el montaje y las siguientes advertencias.

2) Velocidad max. 110/km/h especialmente con condiciones meteorológicas adversas. No superar la velocidad indicada por el código estatal. Atención a las paradas bruscas

- 3) Antes de partir asegúrese que las fijaciones estén bien sujetas

4) No dejar las barras montadas en el techo por un periodo de tiempo demasiado largo sin utilizarlas : pueden deteriorarse prematuramente.

- 5) Utilizar cintas de seguridad para asegurar su equipaje

DK VIGTIGT

VIGTIG INFORMATION OM SIKKERHED

Ved forkert eller tankeløst brug er din og andres sikkerhed dit ansvar. Du skal være forsigtig.

Der skal oftes ekstra opmærksomhed ved følgende punkter:

- A) Læs og følg instruktions manualen nøje

B) Ned sæt din fart til max. 110 km/t, specielt på motorveje og når der er dårligt vejr (wind mm). Vær opmærksom på kraftige opbremsninger.

- C) For hver køretur, tjek alle samlinger er korrekt lukket for at forhindre at de springer op ved et uheld.

D) Kør aldrig med lastholdersættet uden last, det er spild af brændstof og lastholderstættet vil zeldes før tid

Brug bagage sikkerheds holder for at sikre bagagen.